



# Bits Wall


Monteringsanvisning  
Montageanweisung  
Assembly Instruction

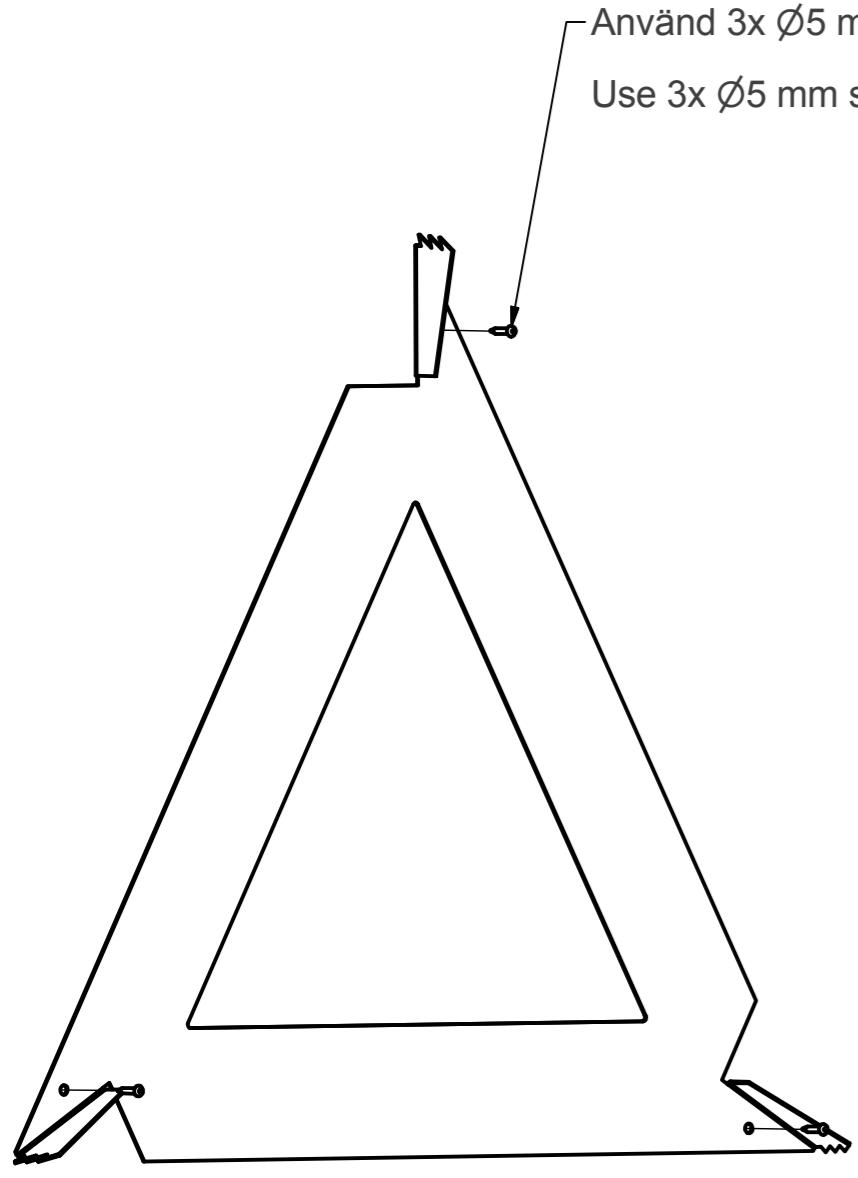


Använd 3x Ø5 mm skruvar anpassade för fästytan/  
Use 3x Ø5 mm screws adapted for the fastening surface

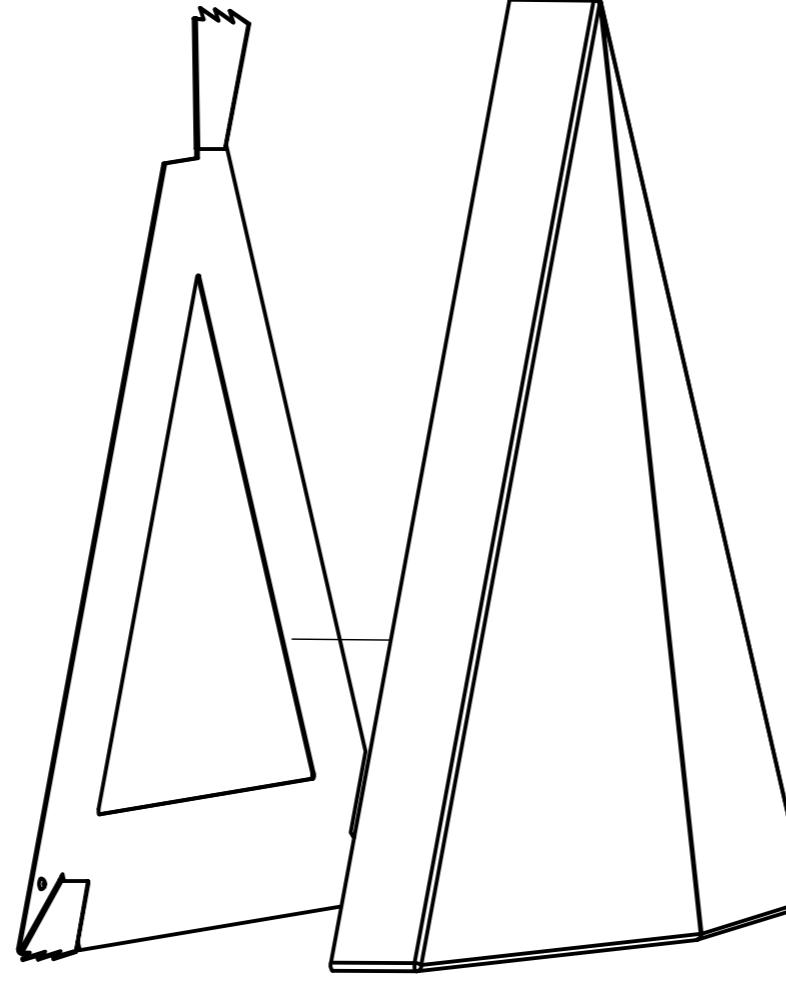

2

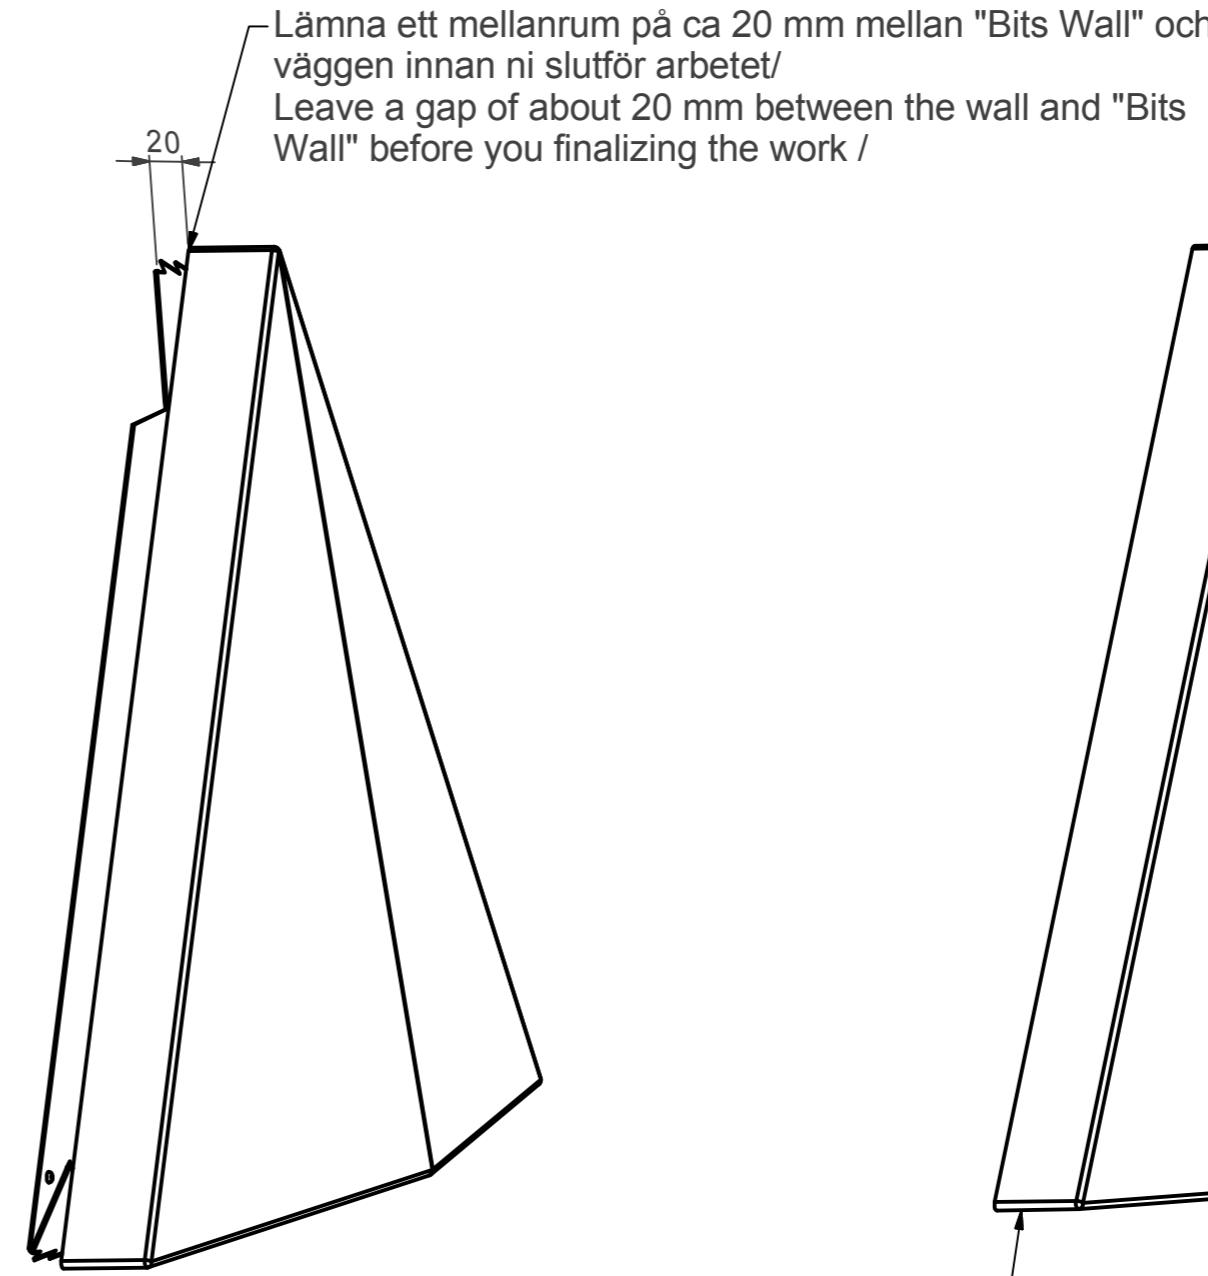


3

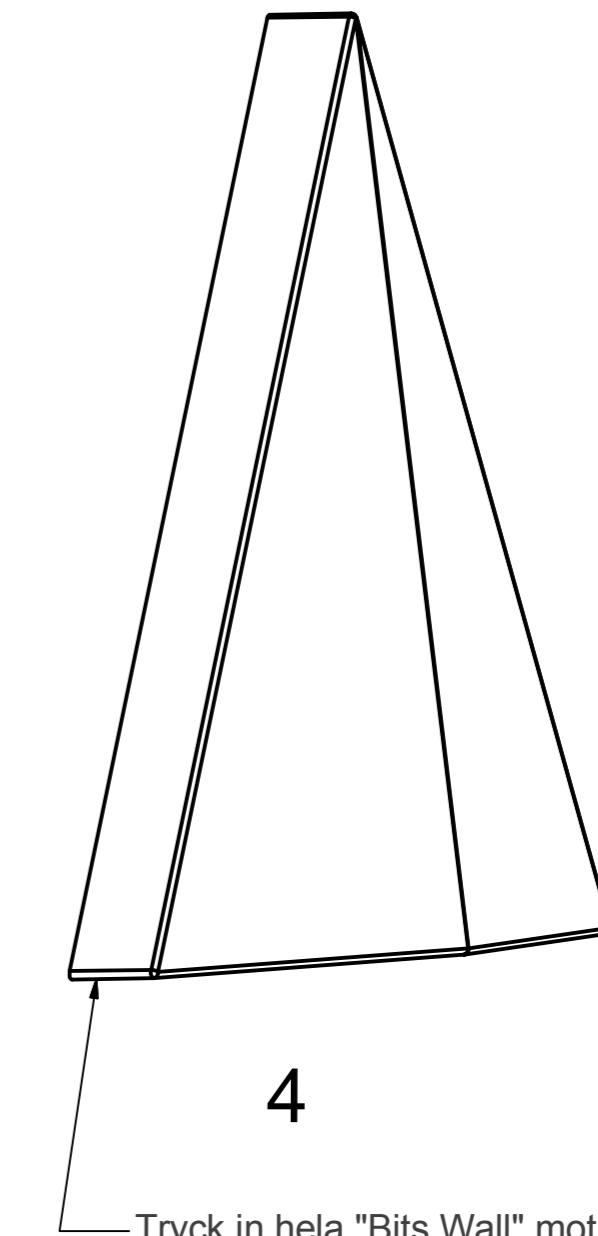

4

Lämna ett mellanrum på ca 20 mm mellan "Bits Wall" och  
väggen innan ni slutför arbetet/  
Leave a gap of about 20 mm between the wall and "Bits  
Wall" before you finalizing the work /

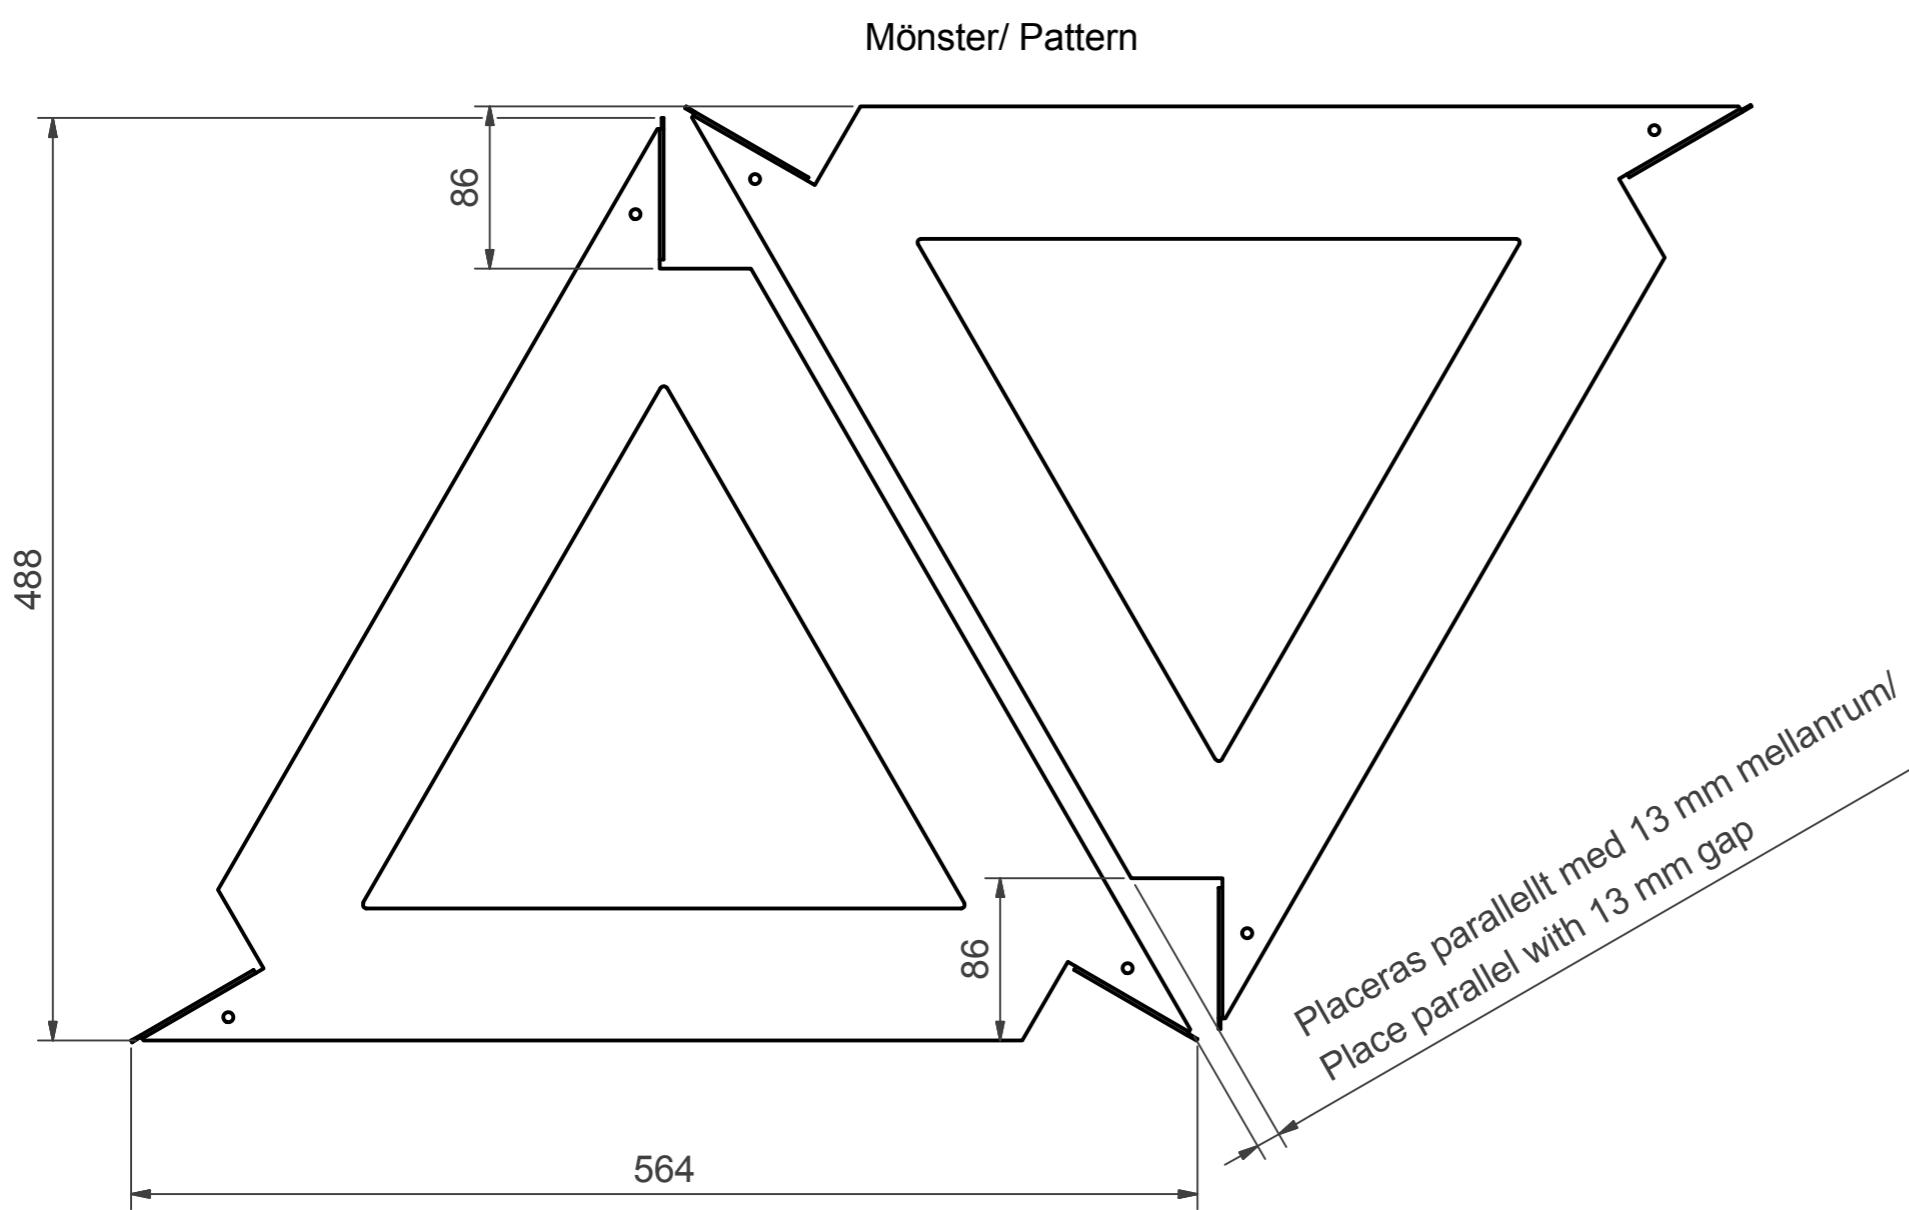

Mönster/ Pattern  
Placeras parallellt med 13 mm mellanrum/  
Place parallel with 13 mm gap